

NOTICE D'UTILISATION COMMANDE DE VENTILO- CONVECTEURS DE SOL

MLB 11AE
MLB 65E
MLB 3E


01/18



1. FONCTIONS GÉNÉRALES

Le pilotage par la **commande murale** encastrée, référence **MLB11AE**, permet à l'utilisateur de donner des consignes et d'effectuer certains réglages :

- ordonner une température de consigne
- brider la vitesse des ventilateurs
- calibrer la mesure de la sonde de température
- permuter le mode chaud/froid

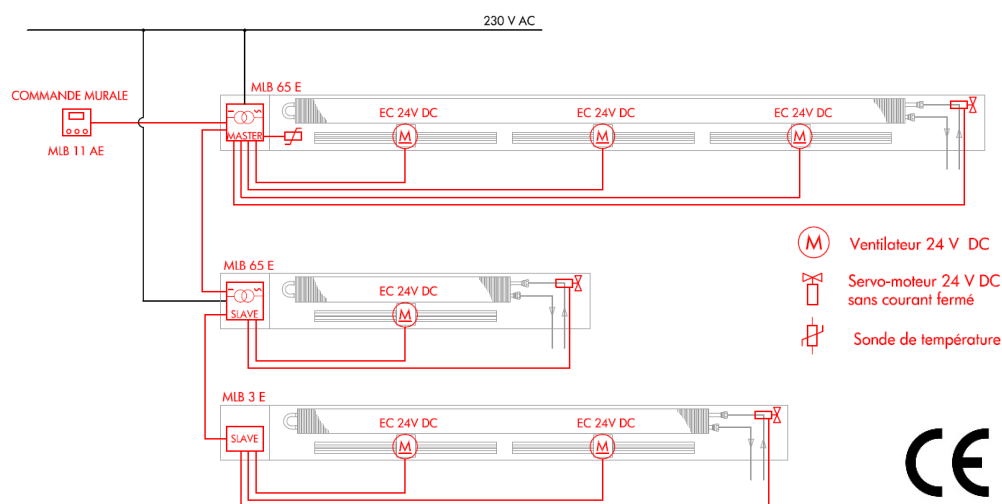

En échange permanent d'informations et en fonction de la température relevée par une sonde placée dans le caniveau de sol, le fonctionnement du système s'adapte en temps réel aux consignes de l'utilisateur. Un fonctionnement en mode « abaissement nocturne » à partir d'une horloge externe (en option) est possible. Certains paramètres peuvent être modifiés à n'importe quel moment par l'utilisateur directement à la commande murale.



ALLCO ALLENSPACH

1.1 Mise en marche

Appuyer brièvement

1.2 Arrêt de la commande

Appuyer brièvement

SYSTEME OFF

CHAUFFER
AUTO
TEMP 21,0°C

1.3 Augmentation de la T° consigne

Appuyer incrémentation +0.5°C

Maintenir l'appui jusqu'à ce que la consigne souhaitée soit atteinte

1.4 Diminution de la T° consigne

Appuyer décrémentation -0.5°C

Maintenir l'appui jusqu'à ce que la consigne souhaitée soit atteinte
(Plage de réglage 7.5°C à 35°C)

Après environ 15 secondes sans intervention, la dernière valeur est prise en compte et le rétro-éclairage de l'appareil s'éteint automatiquement.

1.5 Verrouillage de la commande

Appuyer simultanément + environ 8 secondes
(en premier puis)

1.6 Déverrouillage de la commande

Appuyer simultanément + environ 8 secondes
(en premier puis)

En mode marche, un symbole la commande peut être verrouillé afin d'en interdire l'utilisation.
Après déverrouillage, la commande passe en mode arrêt.

1.7 Bascule en mode "rafraîchissement"

Appuyer simultanément + environ 8 secondes
(en premier puis)

La température de consigne est automatiquement fixée à 24°C

RAFRAICHIR
AUTO *
TEMP 24,0°C

Mode **rafraîchissement**

Gestion de la vitesse des ventilateurs

Attention: une vitesse limitée à 30% et moins est symbolisée par "*"


En dessous d'un certain seuil, les ventilateurs pourraient ne pas se mettre en marche

Température de consigne

1.8 Bascule en mode "chauffage"

Appuyer simultanément + environ 8 secondes
(en premier puis)


La température de consigne est automatiquement fixée à 21°C

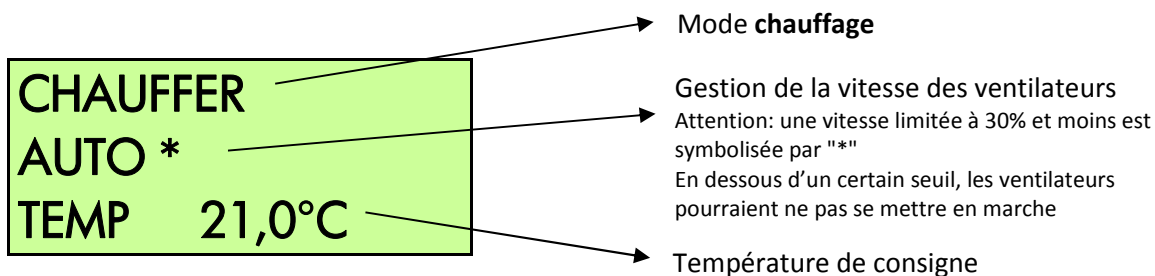

2. MENUS DE RÉGLAGE

2.1 Activer le mode menu Appuyer  environ 8 secondes


2.2 Réglage des vitesses

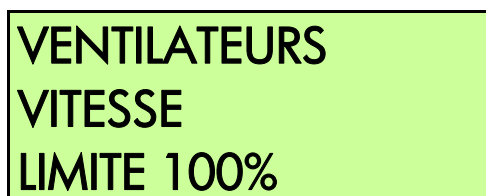



Limite modifiable avec les touches  

Appuyer  environ 1 seconde pour valider vos réglages et passer au menu suivant

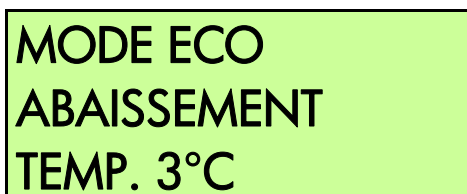2.3 Réglage mode économique (uniquement fonctionnel en liaison avec une horloge externe)




Valeur d'abaissement de la température de consigne en mode économique modifiable avec les touches   (Plage de réglage 0°C à 9°C)

Appuyer  environ 1 seconde pour valider vos réglages et passer au menu suivant

2.4 Etalonnage et ajustement de la température ambiante

Vous avez la possibilité d'ajuster la valeur de température de la sonde en lui attribuant la température de consigne. Reportez-vous au chapitre à la fin de cette notice.

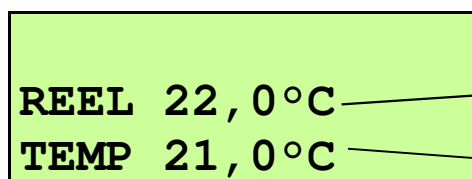

Température assignée à la sonde

Température de consigne

Appuyer  environ 1 seconde pour valider vos réglages et passer au menu suivant

2.5 Sélection de la langue

**LANGUE
FRANCAIS**

Allemand Français Anglais


modifiable avec les touches







Appuyer  environ 1 seconde pour valider vos réglages et passer au menu suivant

2.6 Adresse du fabricant

**ALLCO
ALLENSPACH
061 815 90 30**

Appuyer  environ 1 seconde pour retourner à l'affichage général

3. ETALONNAGE ET AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE


- Munissez-vous d'un appareil de mesure de température (un simple thermomètre classique peut faire l'affaire).
- Prenez la température à un endroit protégé de la pièce.
- Reportez cette température à la commande murale MLB 11AE à l'aide des touches  
- Accédez au menu de réglage en appuyant  environ 8 secondes
- Appuyez  environ 1 seconde pour passer au menu suivant
- Répétez l'opération 1x
- Vous accédez aux réglages ci-dessous



REEL 22,0°C
TEMP 21,0°C

Température assignée à la sonde

Température de consigne

- Appuyez sur la touche  environ 1 seconde
- Les températures REEL et TEMP ont la même valeur.
- La température ambiante et celle mesurée par la sonde sont ajustées.

REEL 21,0°C
TEMP 21,0°C