
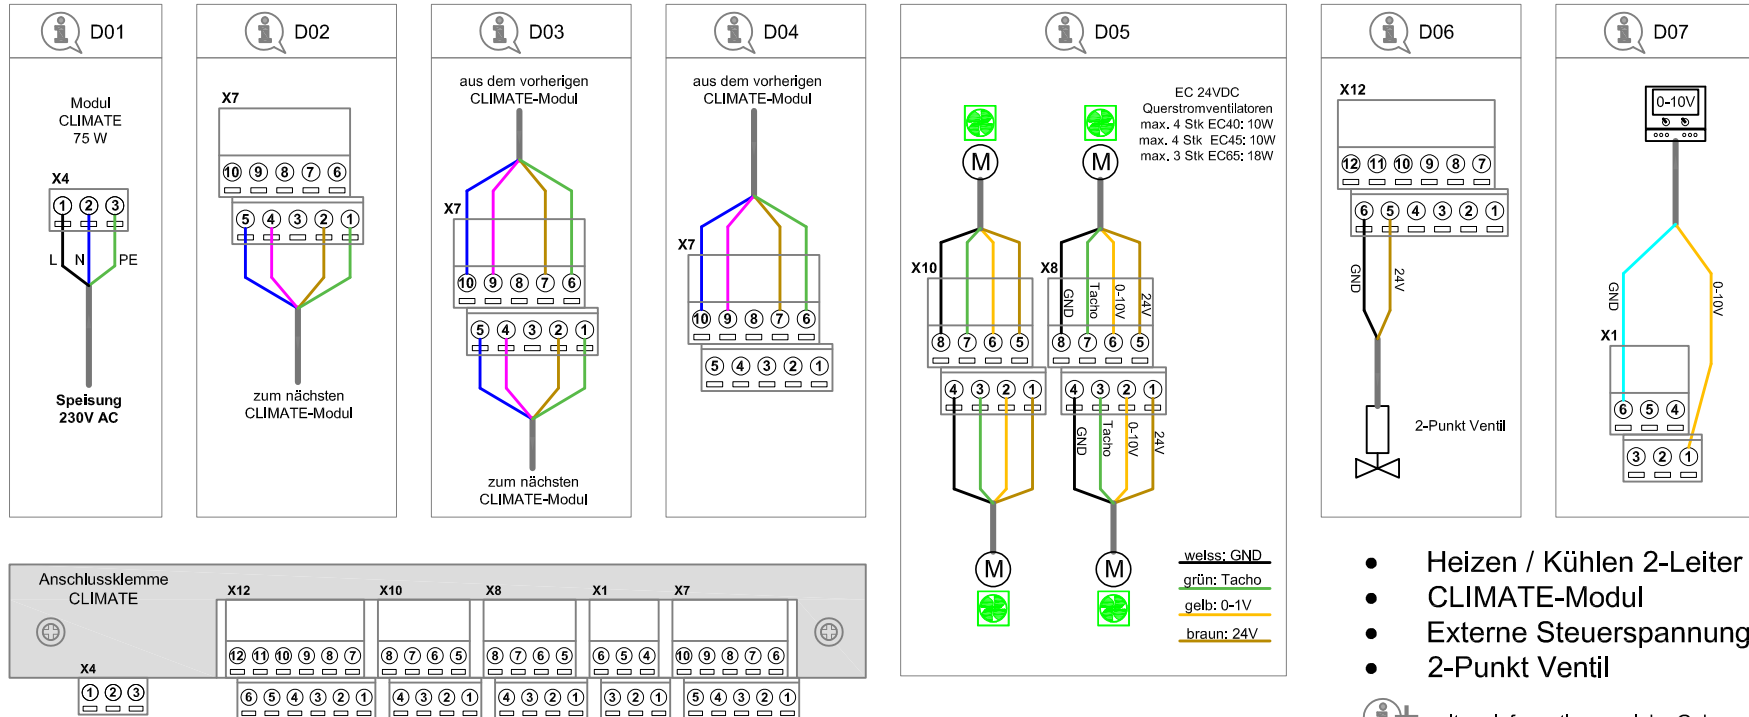


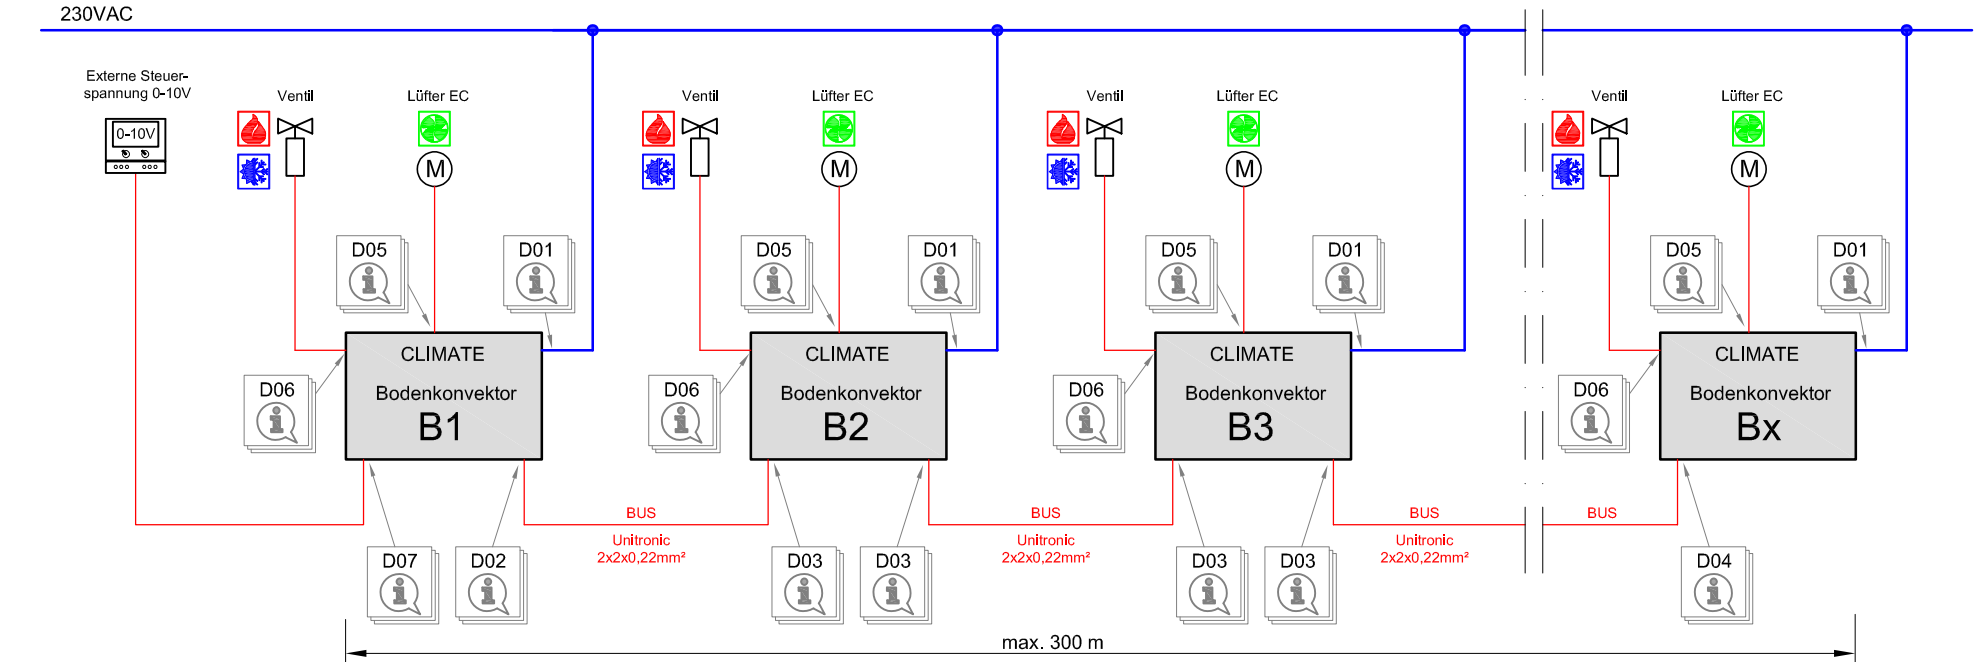

- Heizen / Kühlen 2-Leiter Change-Over
- CLIMATE-Modul
- Externe Steuerspannung 0-10V
- 2-Punkt Ventil

weitere Informationen: siehe Gebrauchsanleitung Climate 2.0