


MONTAGE-ANLEITUNG

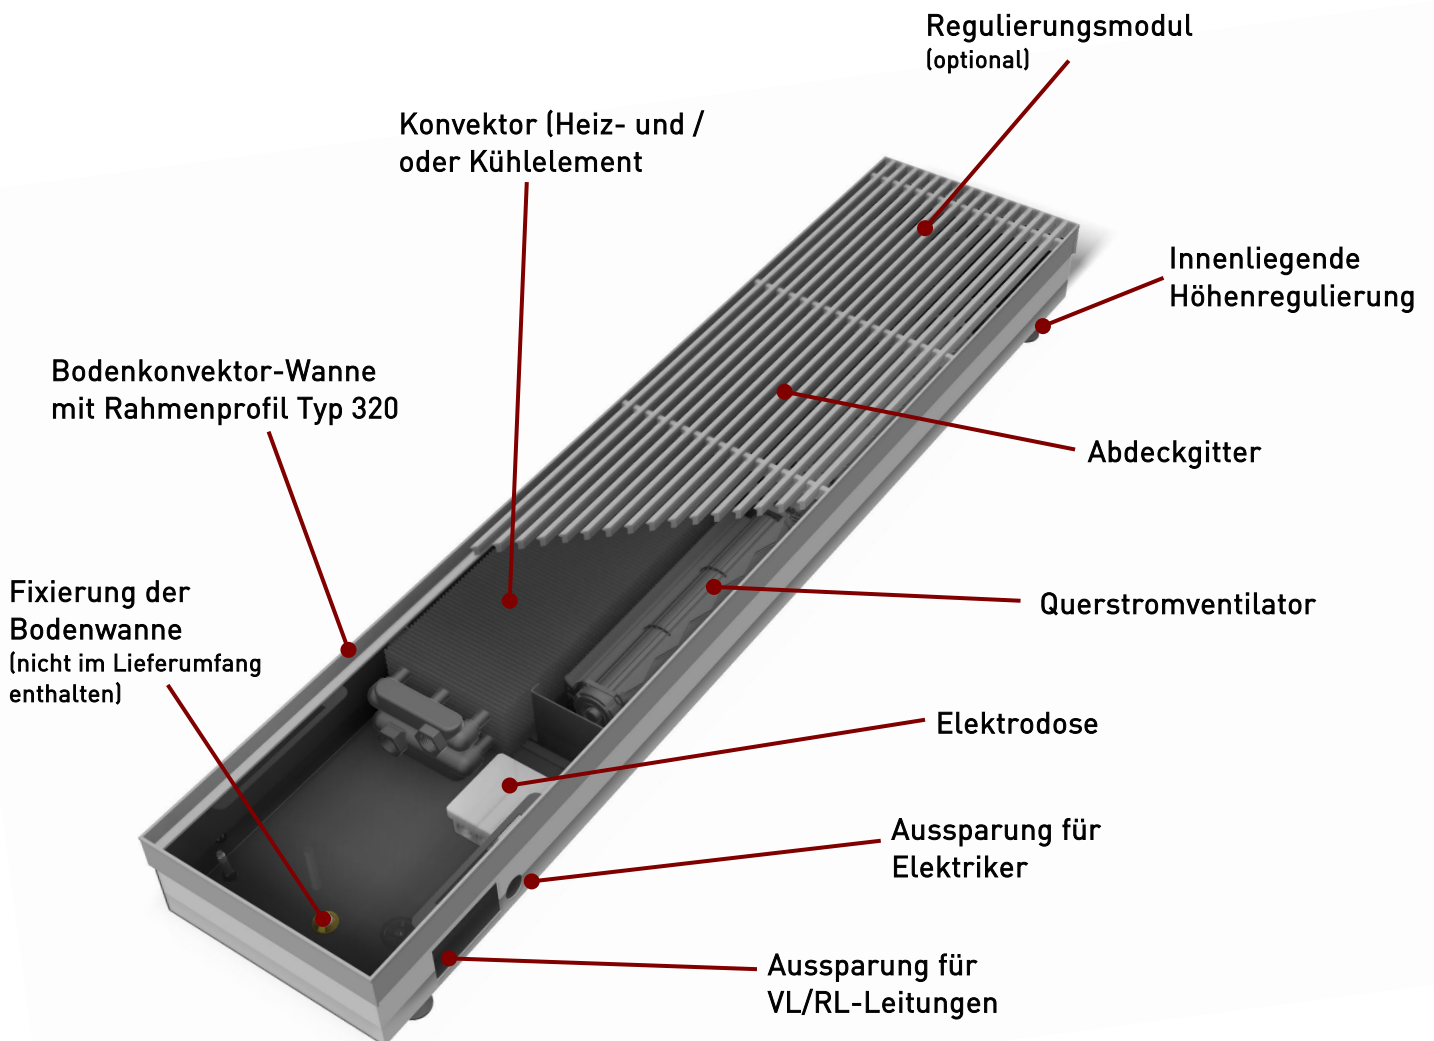


Installation durch Fachbetrieb nach geltenden Vorschriften!
Vor der Montage Anleitung gründlich lesen.





ALLCO ALLENSPACH


1	2	2.1 (optional)	2.2 (optional)
---	---	----------------	----------------

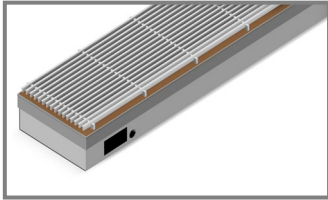

Bei Lieferung, Abdeckgitter eingepackt aufbewahren. Zubehör entnehmen.




Montageabdeckung nicht entfernen!

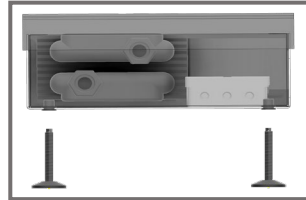



Gewindestangen montieren, zur Höhenregulierung der Bodenwannen.

Allenfalls Konvektor entnehmen.

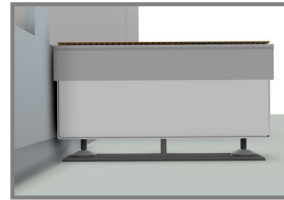

Bei sämtlichen Fusspaaren, Bitumenentdröhnungsmatte unterlegen.

Erhöhter Trittschallschutz!

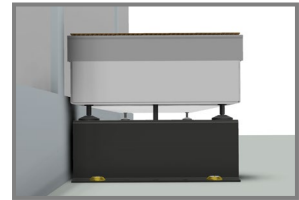


Unterkonstruktion montieren (bei Überhöhen).

Zwingend in Rohboden befestigen!




3	4	5	6
---	---	---	---

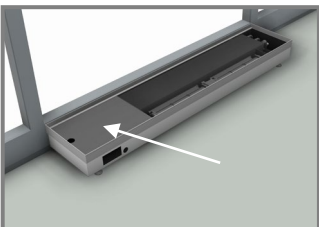


Bodenkonvektor - Wanne setzen nach Planvorgabe.

Abdeckblech entfernen!

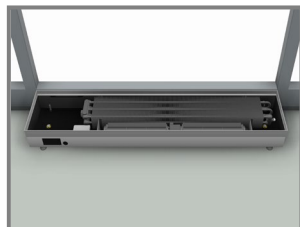


Bodenkonvektor ausrichten und ausnivellieren (z.B. nach Meterriss).

Fixierung der Bodenwanne in Rohboden ist zu empfehlen.

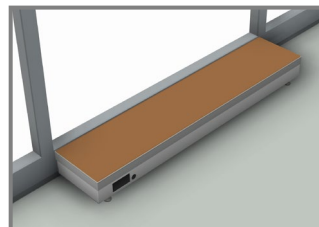

Montageabdeckung erneut einlegen, nicht belasten!

Bis zum Einlegen der Gitter, Schutz-Abdeckung eingelegt lassen!

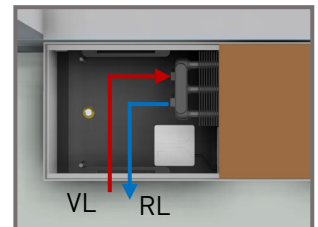

Konvektor anschliessen (VL / RL).

Fixierung am Konvektor vorsichtig ausführen!



Bodenkonvektor-Wanne nicht belasten. Montageabdeckung dient zur Verhinderung von Verschmutzung, daher immer eingelegt lassen!

