


MONTAGE-ANLEITUNG




Installation durch Fachbetrieb nach geltenden Vorschriften!
Vor der Montage Anleitung gründlich lesen.

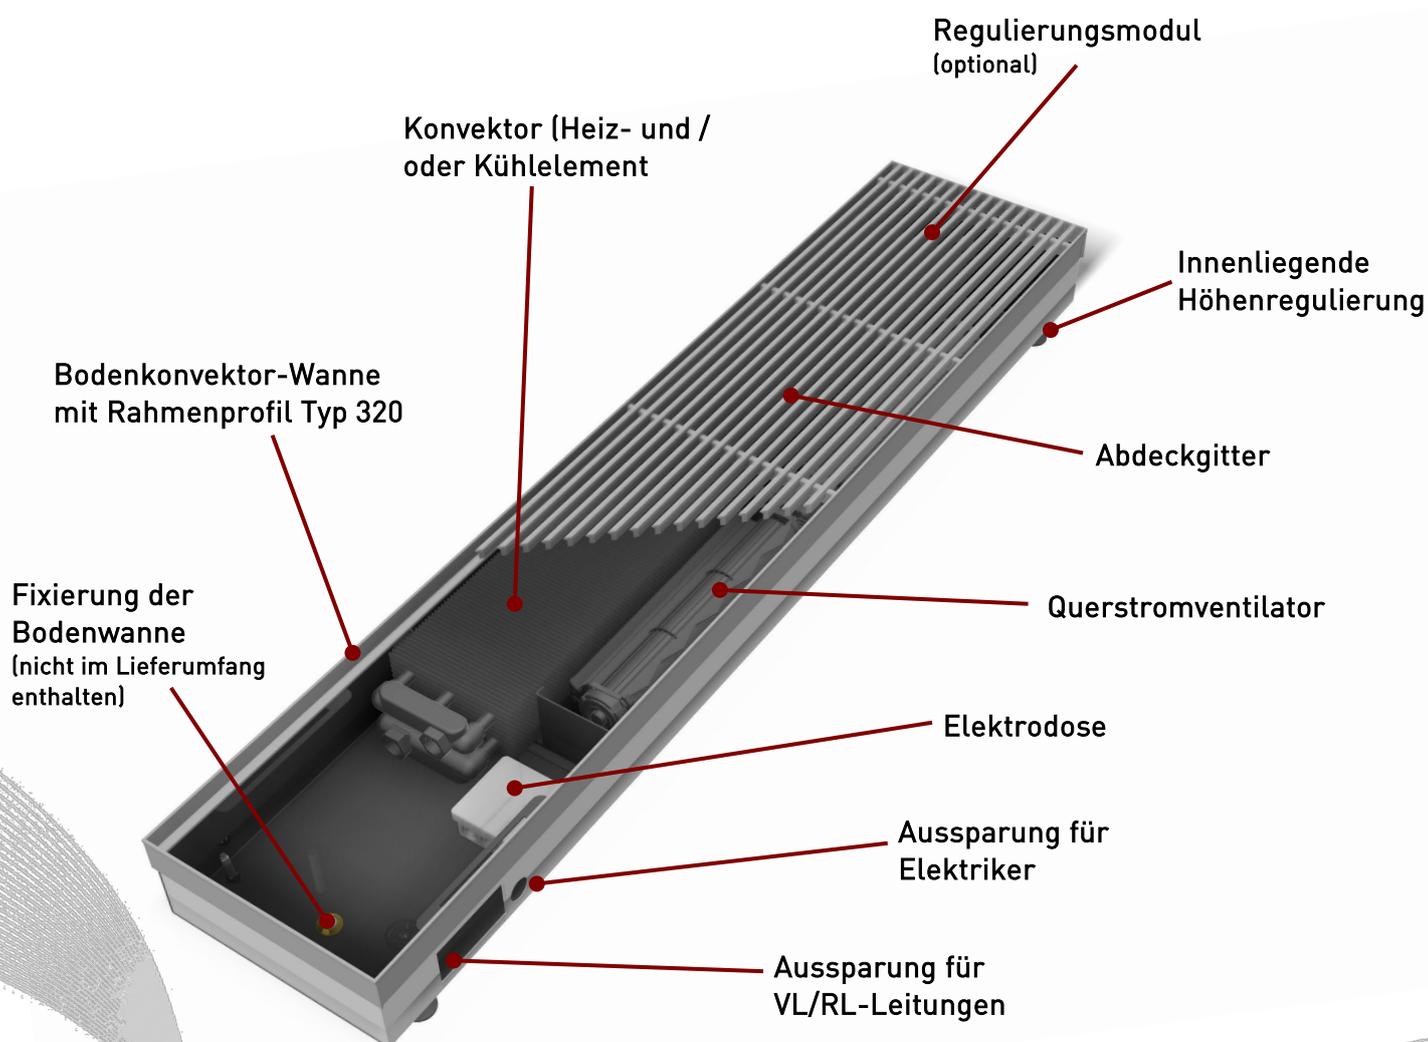





ALLCO ALLENSPACH

7 8 AC/EC-Variante 8.1 MLB (optional) 8.2 M2S (optional)

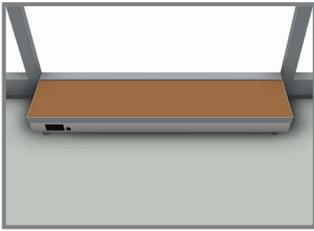


Evtl. Öffnungen schliessen wegen Einbringung des Unterlagsboden.

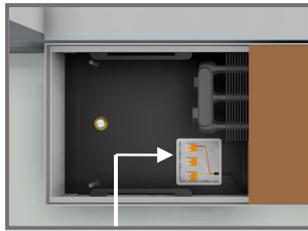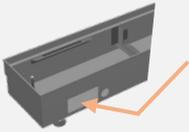

Elektrodose mit Wago-Verbindung gemäss Schema anschliessen.


(Standard Variante)

Durch Elektriker anschliessen lassen (extern).

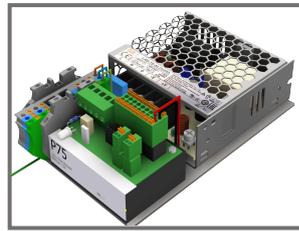

Regulierungsmodul gemäss Schema anschliessen.


Durch Elektriker anschliessen lassen (extern).

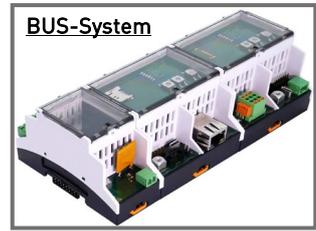


BUS-System gemäss Schema anschliessen.

Durch Elektriker anschliessen lassen (extern).


9 10 11 Optionales Zubehör

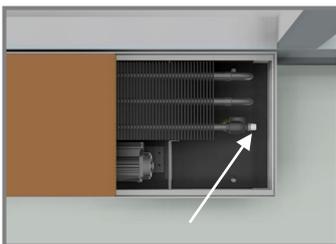

Konvektor entlüften.

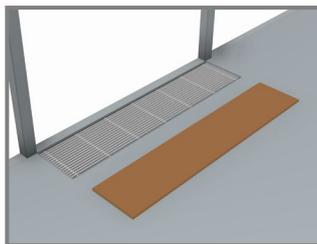

Montageabdeckung entfernen.
Abdeckgitter einlegen.

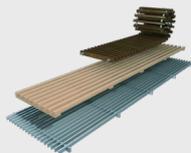

AC-Technologie

EC-Technologie



KLR-E 7009 (AP)



WG 20 (UP)



Bodenkonvektor-Wanne nicht belasten. Montageabdeckung dient zur Verhinderung von Verschmutzung, daher immer eingelegt lassen!