


# MONTAGE-ANLEITUNG 1.0

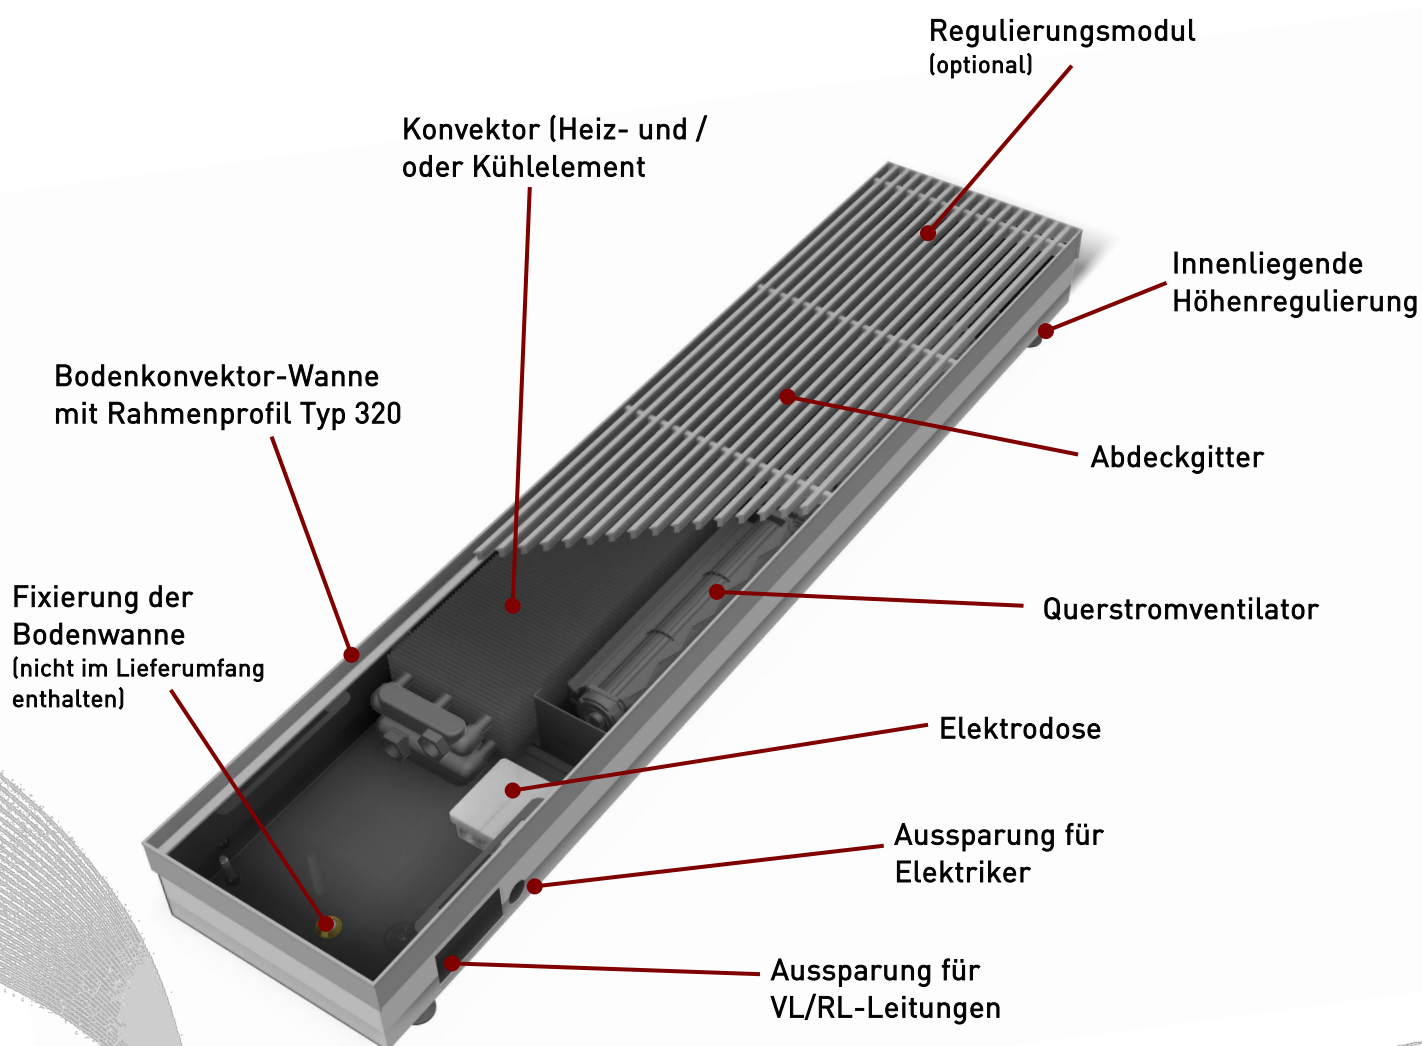

Installation durch Fachbetrieb nach geltenden Vorschriften!  
Vor der Montage Anleitung gründlich lesen.






# ALLCO ALLENSPACH

1	2	2.1 (optional)	2.2 (optional)
			
<p>Bei Lieferung, <u>Abdeckgitter</u> eingepackt aufbewahren. Zubehör entnehmen.</p>  <p><i>Montageabdeckung nicht entfernen!</i></p>	<p><u>Gewindestangen</u> montieren, zur Höhenregulierung der Bodenwannen.</p> <p><i>Allenfalls Konvektor entnehmen.</i></p> 	<p>Bei sämtlichen Fusspaaren, <u>Bitumenentdröhnungsmatte</u> unterlegen.</p> <p><i>Erhöhter Trittschallschutz!</i></p> 	<p><u>Unterkonstruktion</u> montieren (bei Überhöhen).</p> <p><i>Zwingend in Rohboden befestigen!</i></p> 


3	4	5	6
			
<p><u>Bodenkonvektor - Wanne</u> setzen nach Planvorgabe.</p> <p><i>Abdeckblech entfernen!</i></p>	<p><u>Bodenkonvektor</u> ausrichten und ausnivellieren (z.B. nach Meterriss).</p> <p><i>Fixierung der Bodenwanne in Rohboden ist zu empfehlen.</i></p>	<p><u>Montageabdeckung</u> erneut einlegen, nicht belasten!</p> <p><i>Bis zum Einlegen der Gitter, Schutz-Abdeckung eingelegt lassen!</i></p>	<p><u>Konvektor</u> anschliessen (VL / RL).</p> <p><i>Fixierung am Konvektor vorsichtig ausführen!</i></p>

 **Bodenkonvektor-Wanne nicht belasten. Montageabdeckung dient zur Verhinderung von Verschmutzung, daher immer eingelegt lassen!**





# ALLCO ALLENSPACH

## 7 8 AC/EC-Variante 8.1 MLB (optional) 8.2 M2S (optional)

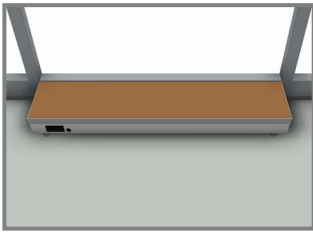


Evtl. Öffnungen schliessen wegen Einbringung des Unterlagsboden.

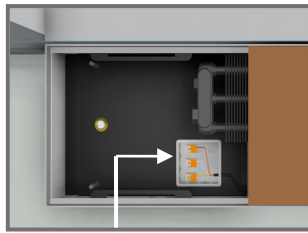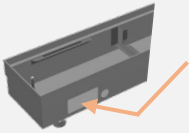

Elektrodose mit Wago-Verbindung gemäss Schema anschliessen.


**(Standard Variante)**

*Durch Elektriker anschliessen lassen (extern).*

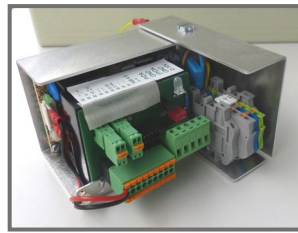

Regulierungsmodul gemäss Schema anschliessen.

*Durch Elektriker anschliessen lassen (extern).*

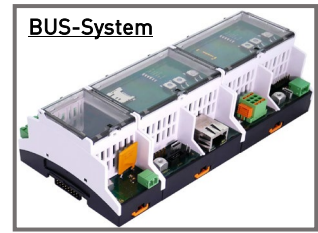


**BUS-System**


Regulierungsmodul gemäss Schema anschliessen.

*Durch Elektriker anschliessen lassen (extern).*


## 9

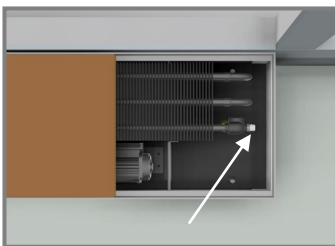


Konvektor entlüften.

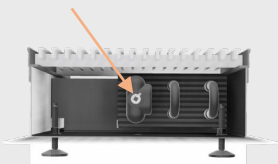

## 10

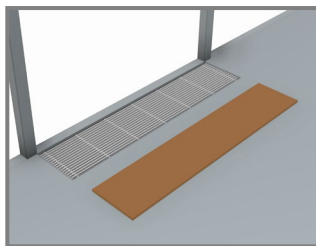

Montageabdeckung entfernen.  
Abdeckgitter einlegen.

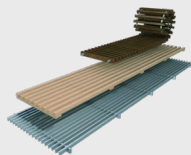

## 11 Optionales Zubehör



AC-Technologie

EC-Technologie



KLR-E 7009 (AP)



MLB 65 (UP)



**Bodenkonvektor-Wanne nicht belasten. Montageabdeckung dient zur Verhinderung von Verschmutzung, daher immer eingelegt lassen!**